

### 無線アダプタ(WLI3-TX1-G54:子機)

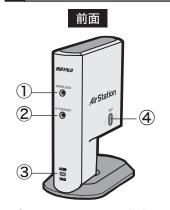

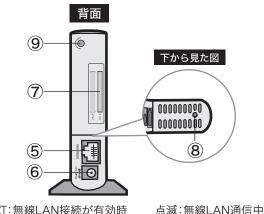

① WIRELESSランプ(緑)

点灯:無線LAN接続が有効時

② ETHERNETランプ(緑)

点灯:リンク時

点滅:通信時

③ AOSS/DIAGランプ

ランプの点滅状態により、無線アダプタ(子機)の状態を示します。 ※子機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点滅状態	内 容
消灯	AOSS設定をしていない/暗号を手動で設定している
点灯(橙)	セキュリティ交換処理が成功し、運用中(AOSS成功)
2回点滅(橙)	AirStationとセキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS 待機中)
点滅(橙)	セキュリティ交換処理に失敗(AOSS失敗)
連続点滅※1(赤)	設定書き込み時およびファームウェア更新時
3回点滅※2(赤)	有線LAN コントローラが故障しています。
4回点滅※2(赤)	無線LAN コントローラが故障しています。

※1ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。 ※2 一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びラン プが点滅している場合は、弊社修理センター宛てにAirStationをお送りください。

④ AOSS ボタン 電源ON時に、AOSS/DIAGランプが橙色点滅するまで(約3秒

間)スイッチを押すと、AirStationとセキュリティキー交換処理

を行える状態(AOSS 動作状態)になります。

⑤ LANポート 有線LAN接続可能なパソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリン

タ/ハブなどを接続します。

⑥ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

⑦ MACアドレス 無線アダプタ(子機)のMACアドレスが記載されています。

⑧ 設定初期化スイッチ 電源を入れた状態で、前面パネルにあるAOSS/DIAGランプが赤

色点灯するまで(約3秒間)スイッチを押し続けると、設定が初期

化されます。

9 外部アンテナ用コネクタ 別売の外付けアンテナを接続します。ふたを外してから接続しま

す。

はじめにお読みください 2006年8月17日 第2版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO

PY00-31282-DM10-02 2-01 C10-012

WHR-G54S/E

# はじめにお読みください

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめ にこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



ACアダプタ......1 個

□AirStation用



子機 □無線アダプタ用 ACアダプタ......1 個



WLI3-TX1-G54専用と書か れたタグが付いています。

□アンテナ1個	□エアナビゲータCD1枚
□縦置き用スタンド1個	□はじめにお読みください(本紙)1枚
□LANケーブル(ストレート)2本	□らくらく!セットアップシート1枚
※ケーブルは、それぞれ長さが異なります。お客さ まの設備環境に合わせて、お使いください。	□無線LAN設定サービス申込書

※本製品は、「らくらく!セットアップシート」によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付し ておりません。「らくらく!セットアップシート」よりも詳細な情報が必要な場合は、エアナビゲータCD内の 「マニュアルを読む」を参照してください。

※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大 切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があり ます。詳細は、エアナビゲータCD内の「gpl.txt」をご覧ください。

>>>設定手順は、「らくらく!セットアップシート」を参照してくださいくくく

## 主な仕様/出荷時設定値

#### ●AirStation(親機)の主な仕様

データ転送速度(有線) 10/100Mbps(自動認識)

LAN:4ポート/WAN:1ポート (AUTO-MDIX対応) ポート数(有線)

最大3.4W 消費電力

動作温度/動作湿度 0~40℃/10~85%(結露なきこと) 外形寸法  $28(W) \times 130(H) \times 144(D) mm$ 

※縦置きスタンド/アンテナ/ゴム足を除く

#### ●AirStation (親機) の主な出荷時設定

項目		出荷時設定			
LAN設定					
LAN側IPアドレス	<ルータモード時> <ブリッジモード時>	192.168.11.1 (255.255.255.0) 192.168.11.100 (255.255.255.0)			
DHCPサーバ機能 <ルータモード時>	使用する 割り当てIPアドレス デフォルトゲートウェイ DNSサーバの通知	: 192.168.11.2から64台 : AirStationのLAN側IPアドレス : AirStationのLAN側IPアドレス			
管理設定					
管理ユーザ名・パスワード	root / 設定なし				


AirStation(親機)の製品仕様および製品概要については、エアナビゲータCD内「AirStation設定ガイド」を 参照してください。

AirStation(親機)のすべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。 無線アダプタ(子機)の製品概要および詳細な使い方については、弊社ホームページ(buffalo.jp)のマニュア ルダウンロードページに掲載しているユーザーズマニュアルを参照してください。

## 各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

#### AirStation(WHR-G54S:親機)

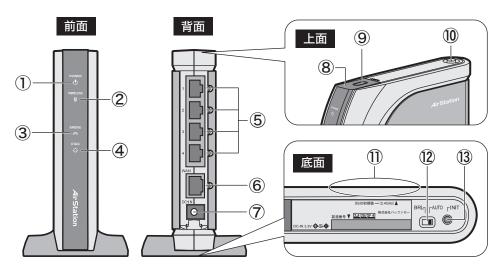

① POWERランプ(緑) 点灯:ACアダプタ接続時 消灯:ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑)

点灯:無線LAN動作時

点滅:無線LAN通信時

③ BRIDGEランプ(緑)

点灯:ブリッジモード動作時 消灯:ルータモード動作時

④ DIAGランプ(赤)

点滅回数によりAirStation(親機)の状態を示します。 ※親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点灯状態	内容	状 態
1回点滅※1	RAM異常	内部メモリの読み書きができません。
2回点滅※1	フラッシュROM異常	フラッシュメモリの読み書きができません。
3回点滅※1	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回点滅※1	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation(親機)のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。
9回点滅※1	上記以外の異常	
連続点滅※2	ファームウェア更新中 設定保存中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。

※1 一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再び ランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てにAirStationをお送りください。

※2 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

⑤ LANポート/ランプ(緑) パソコン/ハブを接続します。

10M/100M対応スイッチングハブです。

点灯: 各LANポートのリンク時 点滅: 各LANポートの通信時

⑥ WANポート/ランプ(緑) モデムを接続します。10M/100M対応です。

点灯:WANポートリンク時 点滅:WANポート通信時

※ブリッジモード時は、LANポートと合わせて5ポートのスイッ

チングハブとして使用できます。

⑦ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

(8) AOSSランプ(榜) :AOSS設定をしていない/暗号を手動で設定している 消灯

> 点灯 :セキュリティキー交換処理に成功(AOSS成功)

2回点滅:セキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS待機中)

点滅 : セキュリティキー交換処理に失敗(AOSS失敗)

9 AOSSボタン AirStationの電源を入れた状態で、前面パネルにあるAOSSランプ

が点滅するまで(約3秒間)スイッチを押すと、AirStationがセキュ リティキー交換処理を行える状態(AOSS動作状態)になります。

⑩ アンテナコネクタ 付属のアンテナを接続します。

(MACアドレス)

① SSID初期値 AirStationを初期化した際のSSID(ESSID)が記載されています。

このSSID初期値は、12桁の値です。

※出荷時はAOSS設定済みのため、この記載とは設定値が異なり

ます。

AirStationの動作モードを切り替えます。 (12) 動作モード切替スイッチ

AUTO:PPPoE/DHCPクライアント自動切替(ルータモード)

BRI. :ブリッジモード

AirStationの電源を入れた状態で、DIAGランプが点灯するまで(約 ③ 設定初期化スイッチ

3秒間)スイッチを押し続けると、AirStationが初期化されます。